

КОРВЕТ 424

ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»

ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 94240

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru

EAC



<p>Дата «.....» 20...г. _____ подписи механика Владелец ленточной пилы _____ личная подпись</p> <p>Утверждаю: _____ руководитель ремонтного предприятия</p> <p>Наименование ремонтного предприятия или его штамп Дата «.....» 20...г. _____ личная подпись</p> <p>Место для заметок</p>	<p>Дата «.....» 20...г. _____ подписи механика Владелец ленточной пилы _____ личная подпись</p> <p>Утверждаю: _____ руководитель ремонтного предприятия</p> <p>Наименование ремонтного предприятия или его штамп Дата «.....» 20...г. _____ личная подпись</p> <p>Место для заметок</p>	<p>Дата «.....» 20...г. _____ подписи механика Владелец ленточной пилы _____ личная подпись</p> <p>Утверждаю: _____ руководитель ремонтного предприятия</p> <p>Наименование ремонтного предприятия или его штамп Дата «.....» 20...г. _____ личная подпись</p> <p>Место для заметок</p>	<p>Дата «.....» 20...г. _____ подписи механика Владелец ленточной пилы _____ личная подпись</p> <p>Утверждаю: _____ руководитель ремонтного предприятия</p> <p>Наименование ремонтного предприятия или его штамп Дата «.....» 20...г. _____ личная подпись</p> <p>Место для заметок</p>
--	--	--	--

<p>КОРЕШОК № 1 На гарантийный ремонт Пила ленточная модели «Корвет» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел</p>	<p>КОРЕШОК № 2 На гарантийный ремонт Пила ленточная модели «Корвет» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел</p>	<p>КОРЕШОК № 3 На гарантийный ремонт Пила ленточная модели «Корвет» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел</p>	<p>КОРЕШОК № 4 На гарантийный ремонт Пила ленточная модели «Корвет» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел</p>
<p>..... линия отреза</p> <p>Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8. Т А Л О Н № 1 На гарантийный ремонт ленточной пилы «КОРВЕТ 424» зав. № Изготовлена «.....» / / М. П. Продана наименование торго или штамп Дата «.....» 20.....г. подпись продавца Владелец: адрес, телефон</p> <p>Выполнены работы по устранению дефекта</p>	<p>..... линия отреза</p> <p>Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8. Т А Л О Н № 2 На гарантийный ремонт ленточной пилы «КОРВЕТ 424» зав. № Изготовлена «.....» / / М. П. Продана наименование торго или штамп Дата «.....» 20.....г. подпись продавца Владелец: адрес, телефон</p> <p>Выполнены работы по устранению дефекта</p>	<p>..... линия отреза</p> <p>Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8. Т А Л О Н № 3 На гарантийный ремонт ленточной пилы «КОРВЕТ 424» зав. № Изготовлена «.....» / / М. П. Продана наименование торго или штамп Дата «.....» 20.....г. подпись продавца Владелец: адрес, телефон</p> <p>Выполнены работы по устранению дефекта</p>	<p>..... линия отреза</p> <p>Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8. Т А Л О Н № 4 На гарантийный ремонт ленточной пилы «КОРВЕТ 424» зав. № Изготовлена «.....» / / М. П. Продана наименование торго или штамп Дата «.....» 20.....г. подпись продавца Владелец: адрес, телефон</p> <p>Выполнены работы по устранению дефекта</p>

обязуется ознакомить с этими правилами лиц, которые будут непосредственно эксплуатировать приобретенную машину (станок).

При заключении договора купли-продажи покупатель ознакомлен с назначением приобретаемой машины (станка), её техническими характеристиками, номинальными и максимальными возможностями.

При заключении договора купли-продажи машины (станка), указанного в гарантийном талоне, продавец передал, а покупатель получил руководство по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на приобретаемую машину (станок) на русском языке.

Машина (станок) получена в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации, проверена продавцом в моем присутствии и мной лично. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено (царапины, вмятины, трещины на корпусе и прочие внешние недостатки). Претензий по качеству, работоспособности и комплектации машины (станка) не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца: _____

Сервисный центр "Корвет"
тел./ факс (473) 239-24-84, 2619-645
E-mail: ivannikov@enkor.ru
E-mail: orlova@enkor.ru

Изготовитель:
ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН,
ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:
ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»:
394018, Воронеж, пл. Ленина, 8.
Тел./факс: (473) 239-03-33
E-mail: opt@enkor.ru

Для заметок

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели ленточную пилу по металлу, изготовленную в КНР по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». Перед вводом в эксплуатацию ленточной пилы по металлу внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования пилы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3. РАСПАКОВКА	4
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	4
5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с ленточной пилой	
5.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности	
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ	6
6.1. Электрические соединения. Требования к шнуру питания	
6.2. Требования при обращении с двигателем	
7. УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ	7
8. СБОРКА	7
8.1. Установка опорных роликов	
8.2. Демонтаж транспортного крепления	
8.3. Установка подвижного упора	
8.4. Установка рабочего стола	
8.5. Установка сетчатого фильтра	
9. РЕГУЛИРОВКА	8
9.1. Регулировка скорости движения пильной лены; натяжение и замена ремня	
9.2. Регулировка натяжения пильной ленты, замена пильной ленты	
9.3. Регулировка смещения пильной ленты	
9.4. Регулировка нижней и верхней направляющих пильной ленты	
9.5. Регулировка усилия пиления (подачи)	
9.6. Регулировка толкателя автоматического выключения ленточной пилы	
10. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
10.1. Подготовка к работе	
10.2. Включение	
10.3. Пиление	
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ	12
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ	15-16

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации ленточной пилы по металлу модели «КОРВЕТ 424». Надёжность работы ленточной пилы по металлу и срок ее службы во многом зависят от грамотной эксплуатации, поэтому перед сборкой и пуском ленточной пилы по металлу необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Ленточная пила по металлу модели «Корвет 424» (ленточная пила) предназначена для распиловки заготовок из металла, пластика и древесины.

1.2. Ленточная пила предназначена для работы от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

1.3. Ленточная пила предназначена для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

1.4. Если ленточная пила внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного

помещения, не распаковывайте и не включайте ее в течение 8 часов. Ленточная пила должна прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае она может выйти из строя при включении.

1.5. Приобретая ленточную пилу, проверьте ее работоспособность, комплектность, наличие гарантийных талонов в руководстве по эксплуатации, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока, при наличии на них даты продажи, штампа магазина и разборчивой подписи или штампа продавца.

1.6. После продажи ленточной пилы претензии по некомплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры ленточной пилы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение питания, В	380
Частота сети, Гц.	50
Род тока	Переменный, трехфазный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	750
Тип двигателя	Асинхронный.
Система привода	Ременная + червячный редуктор
Переключение скорости движения пильной ленты/ число ступеней	Ступенчатый шкив/ четыре
Скорость движения пильной ленты, м/мин	22; 34; 49; 64
Косое пиление, град	90° - 45°
Максимальный диаметр заготовки при пилении	178
- под углом 90°, мм	127
- под углом 45°, мм	
Максимальное сечение при пилении прямоугольной заготовки	178x305
- под углом 90°, мм	120x125
- под углом 45°, мм	
Длина пильной ленты, мм	2362
Ширина пильной ленты, мм	19,05
Толщина пильной ленты, мм	0,8
Масса, кг	170
Уровень шума, дБА	LpA ≤80; KpA=3; LwA≤91; KwA=3
Код для заказа ленточной пилы	94240

2.1.1. По электробезопасности ленточная пила модели «Корвет 424» соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность. При необходимости информация об этом будет прилагаться к «Руководству» отдельным листом.

3. РАСПАКОВКА

3.1. Откройте упаковку и извлеките ленточную пилу и все комплектующие детали.

3.2. Проверьте комплектность ленточной пилы.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

4.1. В комплект поставки входит:

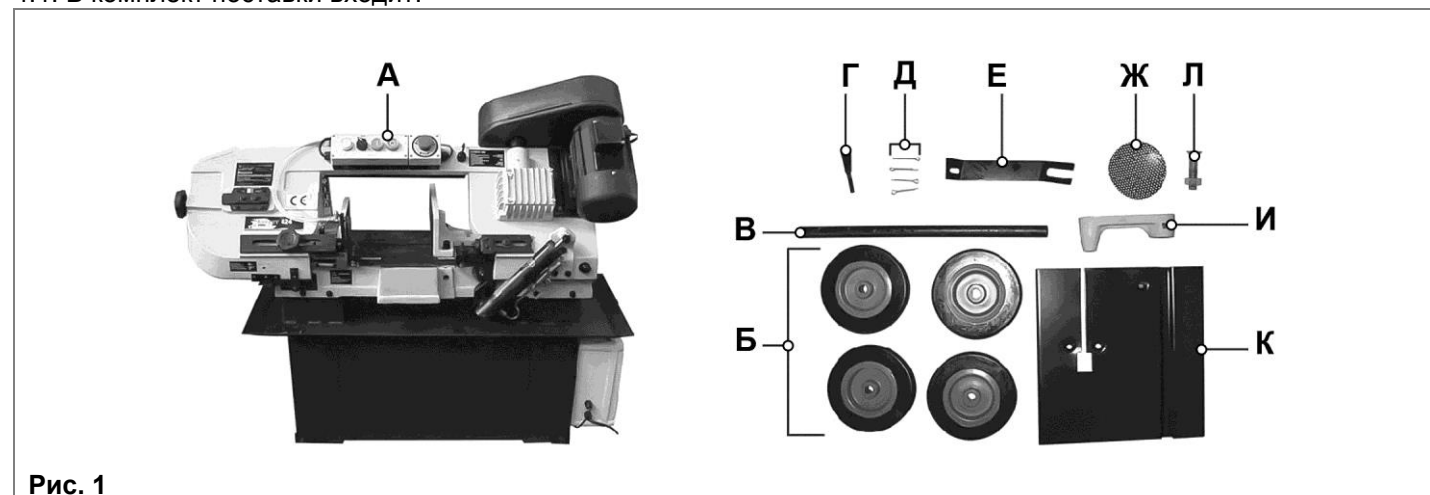


Рис. 1

А Пила ленточная	1 шт.	Ж Фильтр сетчатый	1 шт.
Б Опора роликовая	4 шт.	Л Винт с гайкой	1 компл.
В Ось упора	1 шт.	И Упор	1 шт.
Г Винт фиксации упора	1 шт.	К Стол рабочий	1 шт.
Д Шплинт	4 шт.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
Е Распорка	1 шт.	Упаковка	1 шт.

(станка) модели «Корвет» при соблюдении условий хранения, правильности монтажа, использования по назначению, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

По окончании действия **«безусловной гарантии»** вступают в силу следующие условия гарантийного обслуживания:

В течение последующего периода гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованных сервисных центрах, перечисленных в приложении или на сайте www.enkor.ru.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии отметок в «свидетельстве о приёмке и продаже», а также при незаполненном гарантийном талоне гарантийный ремонт не производится и претензии по качеству изделия не принимаются.

Машина (станок) предоставляется в ремонт в чистом виде, только в полной комплектации, включая рабочий и режущий инструмент. Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствие, повреждение или изменение заводского номера на машине (станке) или в гарантийном талоне, или их несоответствие;

- несоблюдение пользователем предписаний руководства по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование машины (станка) не по назначению;

- эксплуатация машины (станка) с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);

- механические повреждения (трещины, сколы, вмятины, деформации, повреждение кабелей и т.д.);

- повреждения, вызванные действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, коррозия металлических частей;

- повреждения, вызванные ненадлежащим уходом, сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в машину (станок) инородных тел: например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение машины (станка) по назначению;

- повреждения и поломки вследствие эксплуатации машины (станка) без надлежащих средств пылеудаления, предписанных производителем в руководстве по эксплуатации;

- неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например: ротора и статора, первичной обмотки трансформаторов, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в таблице номинальных параметров для данного изделия;

- неисправности, возникшие вследствие равномерного естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;

- выход из строя (естественный износ) быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, направляющих роликов, защитных кожухов и т.д.), сменных приспособлений (пазовальных насадок, пилкок, ножей, цепей, звездочек, пильных и отрезных дисков, пильных лент, сверл, элементов их крепления, патронов сверлильных, цанг, подошв шлифовальных и ленточных машин, болтов, гаек и фланцев крепления, шлангов, фильтров и т.д.);

- обслуживание машины (станка) в условиях не авторизованного сервисного центра, очевидные попытки вскрытия и самостоятельного ремонта (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и т.д.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (в т.ч., удлинение шнура питания и т.д.);

- ремонт с использованием неоригинальных запасных частей;

- профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

Техническое обслуживание машины (станка), проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра;

- Эксплуатация машины (станка) при любых повреждениях изоляции шнуров питания (механических, термических) категорически запрещается в связи с опасностью причинения вреда жизни/здоровью владельца. Владелец, подписывая настоящие условия гарантии, подтверждает право авторизованного сервисного центра, при обнаружении указанных повреждений, осуществить замену шнуров питания без дополнительного согласования с владельцем по действующим на момент замены расценкам.

Предметом гарантии не является неполная комплектация машины (станка), которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.

Срок гарантии продлевается на время нахождения машины (станка) в гарантийном ремонте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы машины (станка), например: падение оборотов, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука, повышенного искрения на коллекторе – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр «Корвет» или гарантийную мастерскую.

При заключении договора купли-продажи машины (станка), указанного в настоящем гарантийном талоне, покупатель был ознакомлен:

- с гарантийным сроком, сроком службы, (сроком годности или моторесурсом, если указан) на приобретаемый товар, а также со сведениями о необходимых действиях покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствий в случае невыполнения таких действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или окружающих, или становится непригодным для использования по назначению;

- с правилами эффективной и безопасной эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации приобретаемой машины (станка), рекомендованными изготовителем.

Данные правила покупателю понятны. Покупатель

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Частая поломка пильной ленты	1. Заготовка слабо зажата в тисках 2. Неправильно выбрана скорость или подача 3. Слишком большое расстояние между зубьями пильной ленты 4. Твёрдый материал заготовки 5. Неправильное натяжение пильной ленты 6. Зубья пильной ленты контактируют с заготовкой до запуска двигателя пилы 7. Пильная лента трется о фланец шкива 8. Разрегулированы направляющие подшипники	1. Правильно зажать заготовку 2. Отрегулировать скорость или подачу 3. Заменить пильную ленту с меньшим шагом зубьев 4. Использовать пильную ленту с меньшим расстоянием между зубьями и более низкую скорость 5. Отрегулировать натяжение пильной ленты 6. Приводить пильную ленту в контакт с заготовкой после запуска электродвигателя 7. Отрегулировать смещение пильной ленты 8. Отрегулировать направляющие подшипники
Пильная лента затупляется раньше предусмотренного срока эксплуатации	1. Зубья слишком крупные для данного материала 2. Слишком высокая скорость 3. Неправильное давление подачи 4. Твердые участки или окалина на заготовке	1. Использовать пильную ленту с более мелкими зубьями 2. Уменьшить скорость 3. Уменьшить давление подачи 4. Удалить окалину, использовать заготовки из однородного материала
Износ пильной ленты сбоку/сзади	1. Износ направляющих подшипников пильной ленты 2. Неправильно отрегулированы направляющие подшипники пильной ленты 3. Ослабла фиксация направляющей (верхней / нижней)	1. Заменить 2. Отрегулировать в соответствии с руководством 3. Закрепить фиксацию направляющей
Отрыв зубьев от пильной ленты	1. Зубья слишком крупные для данной работы 2. Слишком большое давление подачи, слишком низкая скорость 3. Вибрация заготовки 4. Нагрузка на углубления между зубьями	1. Использовать пильную ленту с более мелкими зубьями 2. Уменьшить давление, увеличить скорость 3. Крепко зажать заготовку в тисках 4. Использовать полотно с более крупными зубьями или удалить налипшие опилки щеткой
Электродвигатель перегревается	1. Слишком сильное натяжение пильной ленты 2. Слишком большое натяжение приводного ремня 3. Необходима смазка червячного редуктора 4. Пильное полотно защемляется в заготовке	1. Уменьшить натяжение пильной ленты 2. Уменьшить натяжение приводного ремня 3. Проверить, при необходимости долить 4. Проверить правильность установки заготовки
Плохое качество распила	1. Большое давление подачи 2. Направляющие подшипники отрегулированы неправильно 3. Недостаточное натяжение пильной ленты 4. Затупившаяся пильная лента 5. Неправильно выбрана скорость пильной ленты 6. Расстояние между направляющими пильной ленты слишком большое 7. Не закреплены направляющие пильной ленты	1. Уменьшить давление 2. Отрегулировать направляющие подшипники 3. Увеличить натяжение пильной ленты 4. Заменить пильную ленту 5. Отрегулировать скорость 6. Отрегулировать расстояние между направляющими пильной ленты 7. Закрепить направляющие
Двигатель не запускается	1. Нет напряжения 2. Неисправный магнитный пускатель 3. Выгорела пусковая обмотка двигателя 4. Слишком длинный удлинительный шнур	1. Проверить наличие напряжения 2. Обратиться в сервис для ремонта 3. Обратиться в сервис для ремонта 4. Заменить удлинитель
Двигатель не развивает полную мощность	1. Низкое напряжение 2. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке 3. Слишком длинный удлинительный шнур	1. Проверить напряжение в сети 2. Обратиться в сервис для ремонта. 3. Заменить удлинитель

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Ленточная пила модели «Корвет 424» Зав. № _____ соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011ТР; ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

“ _____ ” 201 г. _____ Входной контроль “ _____ ” 201 г. _____
(дата изготовления) (штамп отк) (дата проверки) (штамп вк)

Дата продажи “ _____ ” 201 г. _____
(подпись продавца) (штамп магазина)

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации машины (станка) составляет **36 месяцев** с даты продажи через розничную сеть. Назначенный срок службы машины (станка) – 5 лет. ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» устанавливает **«безусловную гарантию» на первые 12 месяцев**, при которой выполняется бесплатный ремонт по устранению любых дефектов машины (станка) «Корвет» только в условиях авторизованных сервисных центров и при наличии правильно заполненного гарантийного талона и свидетельства о приёмке и продаже,

кроме случаев:

- механические повреждения, связанные с неаккуратной эксплуатацией, сборкой, транспортировкой и хранением;
- после проведения самостоятельного вскрытия и ремонта, изменения конструкции или ремонта в не авторизованном сервисном центре;
- если причиной поломки стала эксплуатация машины (станка) не по назначению.

Производитель гарантирует надёжную работу машины

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с ленточной пилой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте ленточную пилу к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями, пока поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки ленточной пилы.

5.1.1. Ознакомьтесь с конструкцией, назначением и техническими характеристиками вашей ленточной пилы.

5.1.2. Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства.

5.1.3. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать ленточную пилу, убедитесь в том, что все используемые при настройке инструменты удалены с рабочего стола.

5.1.4. Место проведения работ ленточной пилой должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование ленточной пилы в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертом воском.

5.1.5. **Запрещается** установка и работа ленточной пилы в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80 %. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг ленточной пилы.

5.1.6. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее помещение на замок. Пила не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования пилы лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с пилой.

5.1.7. Не перегружайте ленточную пилу. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять её так, чтобы ленточная пила не перегружалась.

5.1.8. Используйте только соответствующий рабочий инструмент.

5.1.9. Одевайтесь правильно. При работе с ленточной пилой не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения, убирайте назад длинные волосы. Они могут попасть в подвижные детали ленточной пилы. Работайте в обуви с нескользящей подошвой.

5.1.10. Всегда работайте в защитных очках: обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам; работайте с применением наушников для уменьшения воздействия шума.

5.1.11. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку пыль некоторых материалов может вызывать аллергические осложнения.

5.1.12. Не оставляйте ленточную пилу без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите ленточную пилу, дождитесь полной остановки пильной ленты и извлеките вилку шнура питания из розетки электросети.

5.1.13. Контролируйте исправность деталей ленточной пилы, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность установок

под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

5.1.14. Содержите ленточную пилу в чистоте, в исправном состоянии, правильно ее обслуживайте.

5.1.15. Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию ленточной пилы отключите вилку шнура питания из розетки электросети.

5.1.16. Используйте только рекомендованные комплектующие. Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим деталям, узлам и механизмам. Применение несоответствующих комплектующих может стать причиной несчастного случая.

5.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности

ОСТОРОЖНО: Начинайте работу с этой ленточной пилой только после того, как полностью соберёте и проверите её в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.

5.2.1. Перед первым включением ленточной пилы обратитесь внимание на:

- правильность сборки и надёжность установки ленточной пилы;

- исправность и подвижность защитных кожухов;

ВНИМАНИЕ! Прочтите надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на ленточной пиле. Держите руки вне области движения пильной ленты. Для исключения возможности поражения электрическим током не подвергайте ленточную пилу воздействию повышенной влажности.

5.2.2. Перед работой проверьте пильную ленту, наличие на ней трещин или повреждений. Пильную ленту с трещинами, надрывами или другими повреждениями следует немедленно заменить.

5.2.3. Не используйте ленточную пилу вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

5.2.4. Избегайте неудобных положений рук, т. к. при внезапном соскальзывании одна или обе руки могут оказаться рядом с пильной лентой.

5.2.5. При пилении материала необходимо помнить о максимальных пыльных возможностях ленточной пилы (см. табл.1).

5.2.6. Убедитесь в том, что рабочий стол правильно зафиксирован и не перемещается во время работы.

5.2.7. Перед началом работы уберите с поверхности стола опилки, лишние заготовки, обрезки и т.д.

5.2.8. Проверьте и убедитесь в однородности заготовки и в отсутствии инородных тел в заготовке.

5.2.9. Не допускайте неправильной эксплуатации электропровода. Не тяните за электропровод при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте электропровод от нагревания, попадания на него масла, воды и т.п. и от повреждения об острые кромки.

5.2.10. Пыль, образующаяся от некоторых материалов, может быть опасной для здоровья. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты и удаления пыли. Используйте пылесборники там, где возможно.

5.2.11. Не блокируйте и не переделывайте концевые выключатели, предусмотренные конструкцией.

5.2.12. Обрабатываемую заготовку постоянно прижимайте к поверхности рабочего стола, чтобы она не могла качаться или вращаться. Под заготовкой не должны скапливаться опилки.

Позаботьтесь о том, чтобы после пиления заготовка не могла произвольно сдвинуться с места (например, за счёт того, что она не всей плоскостью прилегает к поверхности стола), а также о том, чтобы обрезки сразу же удалялись от пильной ленты. В противном случае, обрезки могут быть захвачены пильной лентой и с силой выброшены в сторону оператора.

Не распиливайте одновременно несколько заготовок.
5.2.13. Будьте особенно внимательны при пилении больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте дополнительные опорные поверхности (удлинители стола) при пилении длинных заготовок, т.к. отпиленная часть заготовки по завершению пиления может опрокинуться с рабочего стола.

Не распиливайте этой ленточной пилой заготовки, которые настолько малы, что вы не можете их надежно удержать.

При пилении профилированных заготовок позаботьтесь о том, чтобы заготовка не могла сдвинуться и заклинить пильную ленту. Профилированная заготовка должна зажиматься в тисках своей плоской поверхностью.

5.2.14. Не прикасайтесь к пильной ленте во время ее работы.

5.2.15. Перед включением убедитесь, что пильная лента не касается поверхности заготовки.

5.2.16. Перед пилением заготовки включите ленточную пилу и проверьте на холостом ходу на наличие биения или сползания пильной ленты от прямолинейной траектории движения. Причиной этого может быть неправильная установка или регулировка пильной ленты.

5.2.17. Перед пилением подождите, пока пильная лента достигнет максимальной скорости движения.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Внимание: Проверьте соответствие напряжения источника питания и соединений требованиям вашей ленточной пилы. Для этого достаточно взглянуть на табличку с техническими данными на ленточной пиле.

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ ПРОИЗВОДИТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.

6.1. Электрические соединения. Требования к шнуру питания

6.1.1. Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

6.1.2. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или сертифицированный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная ленточная пила предназначена для использования только в сухом помещении. Не допускайте установку ленточной пилы во влажных помещениях.

6.2. Требования при обращении с двигателем

Внимание! Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте двигатель от опилок и пыли. Таким образом обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.

6.2.1. Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите ленточную пилу. Отсоедините вилку шнура питания ленточной пилы от розетки и попытайтесь по таблице

5.2.18. Если вам что-то показалось ненормальным в работе ленточной пилы, немедленно прекратите её эксплуатацию.

5.2.19. Перед работой по обслуживанию или перед настройкой ленточной пилы всегда отключайте вилку электропровода пилы из розетки электропитания и ждите полной остановки пильной ленты и электродвигателя.

5.2.20. Всегда будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся монотонных операций. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности.

5.2.21. Не применяйте пильные ленты без знака соответствия требованиям стандарта, никогда не устанавливайте режущие и иные рабочие инструменты, не соответствующие назначению ленточной пилы. Это может стать причиной тяжелой травмы.

5.2.22. После запуска ленточной пилы, прежде чем произвести первый распил, дайте ей поработать некоторое время без нагрузки. Если в это время вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите ленточную пилу, отключите вилку электропровода питания пилы из розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте ленточную пилу до выявления и устранения причины неисправности.

5.2.23. При работе необходимо следить за тем, чтобы скорость пильной ленты не падала более чем на 15-20 %, чтобы двигатель не перегружался, и пильная лента не заедала в пропилах.

возможных неисправностей найти и устранить возможную причину.

6.2.2. Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если:

- двигатель постоянно перегружается;
- колебания напряжения сети в пределах ± 10 % относительно номинального значения не влияют на нормальную работу ленточной пилы. Однако, при тяжёлой нагрузке, необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 380 В.

6.2.3. Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводных проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый ток.

6.2.4. При большой длине и малом поперечном сечении подводных проводов на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования этой ленточной пилы необходимо достаточное поперечное сечение подводных проводов. Приведённые в таблице 2 данные о длине подводных проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединена ленточная пила, и вилкой штепсельного разъёма ленточной пилы.

10.2. Включение

ВНИМАНИЕ! Перед пробным включением ленточной пилы убедитесь, что все узлы и механизмы надёжно закреплены, на поверхности ленточной пилы нет посторонних предметов, и ничто не мешает движению пильной ленты и работе агрегатов и механизмов ленточной пилы.

10.2.1. Вставьте электрическую вилку шнура питания ленточной пилы в розетку с напряжением 380 вольт.

10.2.2. Нажмите кнопку (61) блока управления (9). Скорость движения пильной ленты постепенно повысится до максимальной.

10.2.3. Ленточная пила должна поработать не менее 2 минут. Убедитесь, что все элементы ленточной пилы надёжно закреплены и работают равномерно и правильно.

10.2.4. Включите подачу СОЖ поворотом выключателя (60). Индикатор (59) информирует о включенном режиме подачи СОЖ. Подача СОЖ отключается поворотом выключателя (60) в первоначальное положение.

10.2.5. Когда необходимо выключить ленточную пилу, нажмите на кнопку (62) блока управления (9), вилку шнура питания ленточной пилы извлеките из розетки электросети.

10.2.6. При возникновении нештатных или аварийных ситуаций ленточная пила выключается нажатием на аварийный выключатель (63). Для приведения выключателя (63) в рабочее положение поверните его кнопку по стрелке.

10.3. Пиление

10.3.1. Ленточная пила предназначена для распиловки заготовок из металла, пластика и древесины. Ленточная пила при установке рабочего стола (см. п.8.4) и использовании заготовок из пластика и древесины позволяет выполнять криволинейные и радиусные пропилы.

К работе с ленточной пилой допускаются подготовленные и имеющие опыт работы с пильными машинами лица. Приступая к выполнению пильных работ с ленточной пилой, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации и устройство ленточной пилы, чётко понимать назначение каждого органа управления ленточной пилы.

10.3.2. Перед выполнением намеченной пильной операции изучите методы и режимы предполагаемой обработки, получите информацию в соответствующих учебных и справочных пособиях или у квалифицированного специалиста.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Рис. 1-13)

ВНИМАНИЕ: Перед началом любых ремонтных и сервисных работ убедитесь, что ленточная пила отключена от розетки.

11.1. Периодически удаляйте опилки со всех резьбовых и подвижных узлов и механизмов ленточной пилы.

11.2. По окончании работы очистите ленточную пилу, смажьте машинным маслом пильную ленту (42),

10.3.3. Произведите подготовительные настройки, описанные выше.

10.3.4. При работе с ленточной пилой на рабочем столе (предварительно выполнив установки пункта 8.4) осуществляйте подачу заготовки двумя руками с равномерной скоростью, без толчков, постоянно контролируя прижим заготовки к рабочему столу. Не допускайте опасной близости рук к движущейся пильной ленте (42).

Продольное усилие подачи не должно перегружать ленточную пилу или смещать пильную ленту (42) от прямолинейной траектории движения. Любая остановка заготовки может образовать неровность или ступень на срезе заготовки.

Скоростной режим подачи с учетом высоты заготовки при использовании определённых материалов заготовок и применяемой пильной ленты подбирается по справочной литературе или опытным путём. Радиус закругления зависит от ширины используемой пильной ленты.

Верхняя направляющая пильной ленты (47) должна предварительно устанавливаться как можно ниже, насколько позволяет заготовка. Это не только повысит безопасность работы оператора, но будет лучше стабилизировать полотно пильной ленты (42) при работе. Это особенно важно при выполнении радиусных пиления.

10.3.5. При определившейся тенденции «ухода» пильной ленты (42) в сторону обратите внимание на регулировки (см. п.9.3.) Проконтролируйте позиции направляющих подшипников, стабилизирующих траекторию движения пильной ленты (42) в рабочей зоне. Проконтролируйте устойчивость регулировки смещения пильной ленты (42) (см. пункт 9.4.).

10.3.6. При выполнении прямолинейных косых или поперечных пиления заготовка обязательно должна плотно прилегать и быть крепко зажата в тисках (19). Движущуюся пильную ленту (42) подводите к заготовке медленно и аккуратно, не допускайте удара при запуске пилы.

10.3.7. При пилении не прямоугольного профиля используйте бруски, вставки и накладки для надёжного закрепления заготовки в губках тисков (19).

10.3.8. Используйте заготовки толщиной не менее длины, равной трём зубьям пильной ленты (42). Если зубья пильной ленты (42) «обхватывают» заготовку, то может произойти поломка заготовки и пильной ленты (42).

10.3.9. Периодически останавливайте работу ленточной пилы, убирайте скопившиеся опилки, очищайте сетчатый фильтр и контролируйте уровень СОЖ в емкости для СОЖ.

ходовой винт и поверхности тисков (19).

11.3. Не реже одного раза в год меняйте машинное масло в червячном редукторе, для чего, подставив ёмкость, выкрутите болты крепления крышки червячного редуктора (12). Удалите старое масло и промойте редуктор. Заполните картер машинным маслом до уровня пробки на крышке картера.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Главным в получении оптимальных результатов при использовании ленточной пилы является правильная регулировка. Если вам кажется, что пила распиливает неточно, проверьте все регулировки и установки. Обратите внимание также на тот факт, что если вы меняете одну регулировку, она часто оказывает влияние на другие регулировки. Лучше всего проверить все регулировки во время устранения неисправности.

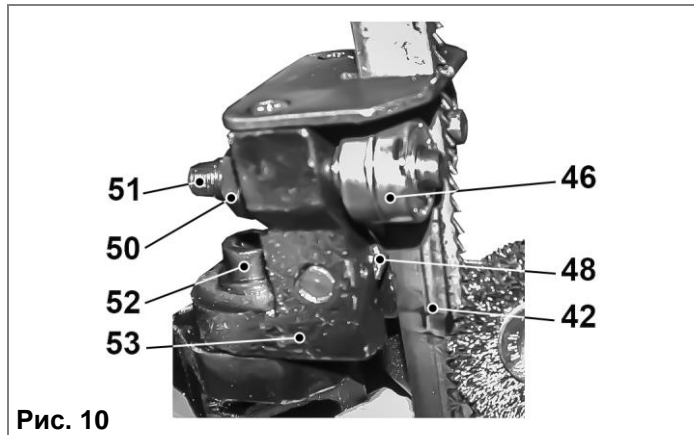


Рис. 10

9.4.6. Для выполнения качественной работы, уменьшения нагрузки на пильную ленту (42) и обеспечения техники безопасности при выполнении пиления заготовки, необходимо максимально возможно сблизить верхнюю и нижнюю направляющие (47 и 53) пильной ленты (42).

9.4.7. Для перемещения верхней направляющей (47) пильной ленты ослабьте фиксацию маховика (4) установки верхней направляющей пильной ленты и переместите верхнюю направляющую (47) пильной ленты (42). Установленное положение зафиксируйте маховиком (4) установки верхней направляющей пильной ленты.

9.4.8. Для перемещения нижней направляющей (53)



Рис. 11

пильной ленты ослабьте фиксацию болта (13) и переместите нижнюю направляющую (53) пильной ленты. Установленное положение зафиксируйте болтом (13).

9.5. Регулировка усилия пиления (подача)

9.5.1. Усилие пиления (подача) на заготовку производится за счёт собственного веса конструкции ленточной пилы. Подачу можно плавно регулировать.

9.5.2. Для изменения скорости подачи вращайте маховик (54). Вращение по часовой стрелке маховика (54) снижает скорость подачи. Вращение маховика (54) против часовой стрелки увеличивает скорость подачи.

9.5.3. Закрытие крана (55) позволяет зафиксировать пильный блок под любым углом к горизонту (от 0° до 90°) или прекратить подачу.

9.6. Регулировка толкателя автоматического выключения ленточной пилы

9.6.1. Ослабьте фиксацию винта (57) и переместите

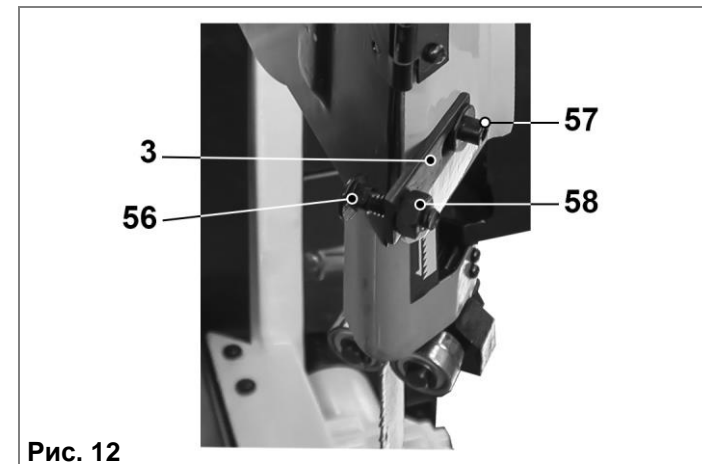


Рис. 12

кронштейн (3) в вертикальной плоскости. Перемещением кронштейна необходимо добиться, чтобы винт (56) находился строго напротив концевого выключателя в самом нижнем положении пильного блока. Зафиксируйте данное положение кронштейна (3) винтом (57).

9.6.2. Ослабьте гайку (58). Вращением винта (56) добейтесь четкого контакта головки винта (56) с концевым выключателем в самом нижнем положении пильного блока. Зафиксируете положение винта (56) гайкой (58).

10. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (Рис.1-13)

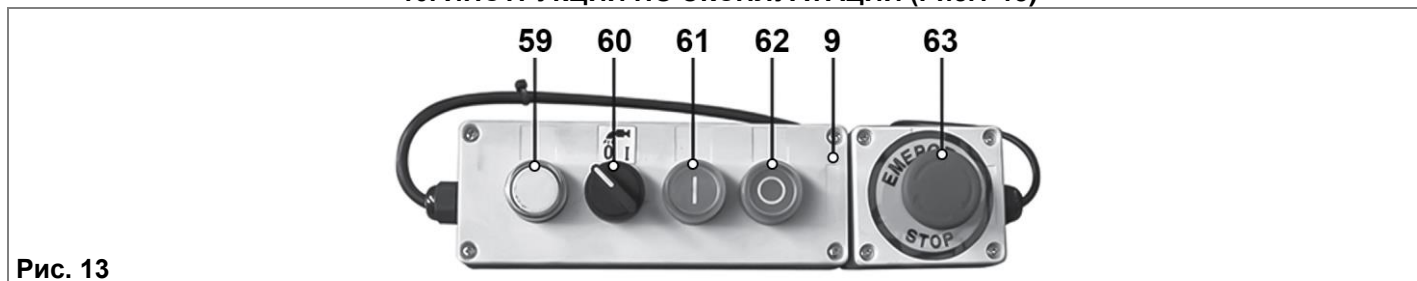


Рис. 13

10.1. Подготовка к работе

10.1.1. Установите упор (2) в положение, соответствующее размеру отрезаемой заготовки. Ленточную пилу переведите в вертикальное положение. Зафиксируйте пильный блок в вертикальном положении, закрыв кран (55) гидроцилиндра (14).

10.1.2. Установите и закрепите тиски (19) на необходимый угол пиления заготовки относительно пильной

ленты (42). Поместите заготовку в тиски (19), продвиньте ее до упора (2) и закрепите ее в тисках (19).

10.1.3. Проверьте правильность настроек ленточной пилы для данного вида заготовки.

10.1.4. При обработке длинных заготовок установите опоры (не входят в комплект поставки) для фиксации заготовки, рассчитанные на вес заготовки.

10.1.5. Заполните емкость для СОЖ (22) и убедитесь, что сливной патрубок (23) направлен в емкость для СОЖ.

Длина подводящих проводов	До 15 м
Необходимое поперечное сечение медных проводов	1,5 мм ²

При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к ленточной пиле через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку с заземляющим контактом, а на другом – розетку, совместимую с электрической вилкой

вашей ленточной пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не включайте ленточную пилу до тех пор, пока до конца и внимательно не ознакомитесь с изложенными в данном «Руководстве» рекомендациями, поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки пилы и не усвоите работу всех органов управления ленточной пилой.

7. УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (Рис. 2)

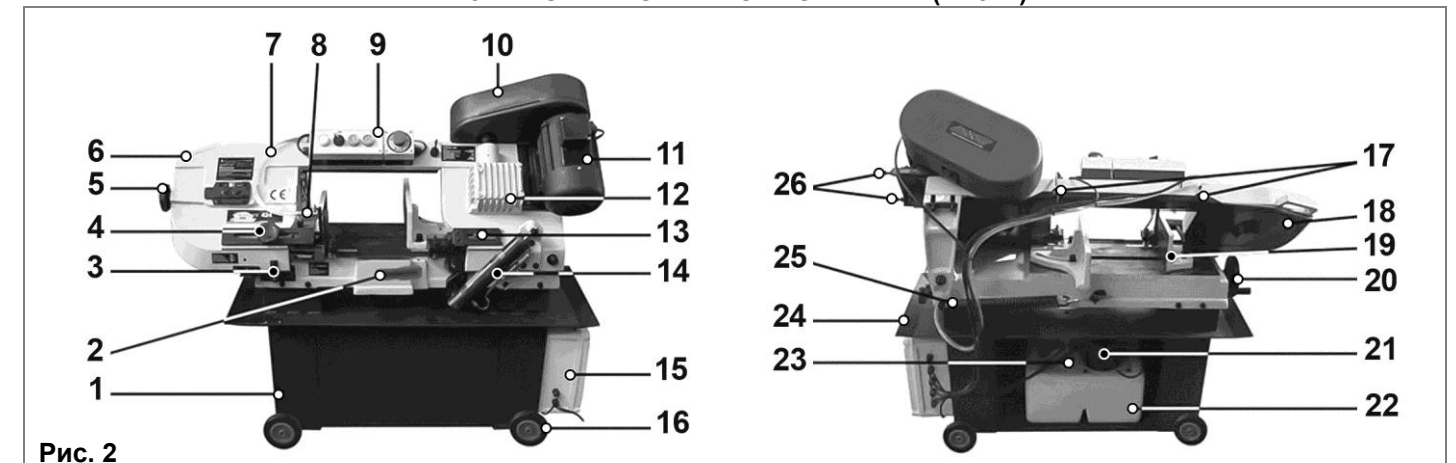


Рис. 2

1	Основание	14	Гидроцилиндр
2	Упор (подвижный)	15	Коробка распределительная
3	Кронштейн концевого выключателя	16	Опора роликовая
4	Маховик установки верхней направляющей пильной ленты	17	Винт фиксации кожуха пильной ленты
5	Маховик натяжения пильной ленты	18	Кожух пильной ленты
6	Ручка	19	Тиски
7	Шланг подачи СОЖ	20	Маховик тисков
8	Кран шаровой	21	Насос подачи СОЖ
9	Блок управления	22	Емкость для СОЖ
10	Кожух привода	23	Патрубок сливной
11	Электродвигатель	24	Поддон
12	Корпус редуктора	25	Пружина подъемная
13	Болт, фиксирующий положение нижней направляющей пильной ленты	26	Болты регулировочные

8. СБОРКА (Рис. 1-5)

ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛУ ДО ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ВСЕХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.

8.1. Установка опорных роликов

8.1.1. Для удобства перемещения ленточной пилы в пределах помещения необходимо установить роликовые опоры (16). Демонтируйте транспортные крепления ленточной пилы.

8.1.2. Установите опорные ролики (16) из комплекта поставки на оси, расположенные на основании (1) ленточной пилы.

8.1.3. Зафиксируйте опорные ролики (16) на осях при помощи шлангов (Д) из комплекта поставки.

8.2. Демонтаж транспортного крепления

8.2.1. Ваша ленточная пила зафиксирована в транспортном положении специальной транспортной скобой (28).

8.2.2. Выверните болт (27). Поднимите в верхнее положение пильный блок за ручку (6).

8.2.3. Выверните болт (29) и демонтируйте транспортную скобу (28).

8.2.4. При возникшей необходимости транспортировать ленточную пилу на дальние расстояния установите транспортное крепление.

8.3. Установка подвижного упора

8.3.1. В специальное отверстие станины ленточной пилы установите ось упора (В) (из комплекта поставки) и надежно закрепите ее винтом (30).

8.3.2. Установите на ось (В) упор (2) и закрепите его финтом фиксации (Г) из комплекта поставки.

8.4. Установка рабочего стола

8.4.1. Для выполнения ряда распиловочных операций на заготовках из древесины и мягких искусственных материалов предусмотрено переоборудование горизонтально

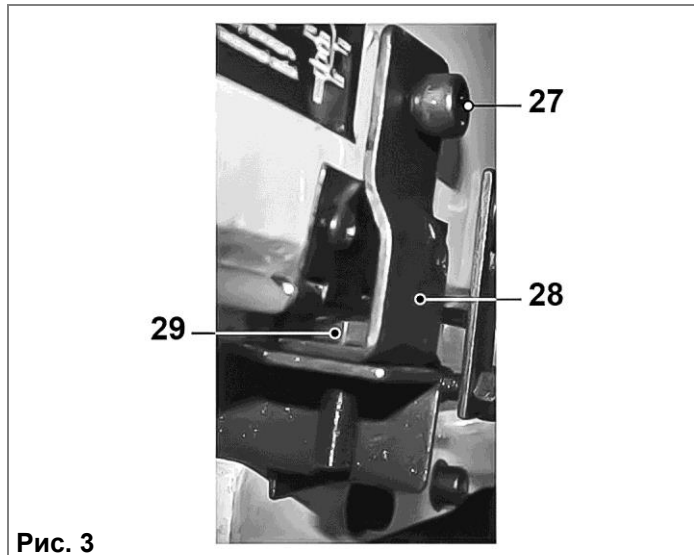


Рис. 3

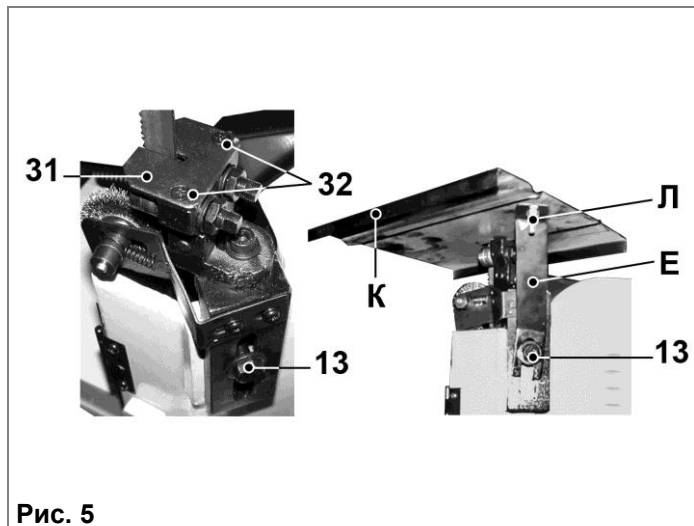


Рис. 5

Таблица 3

Материал	Скорость (м/мин)
Нержавеющая или легированная сталь, подшипниковая бронза, мягкая сталь	22
Твердая латунь или бронза, мягкая латунь	34
Алюминий и другие мягкие материалы	49
Мягкие породы древесины, пластмассы	64

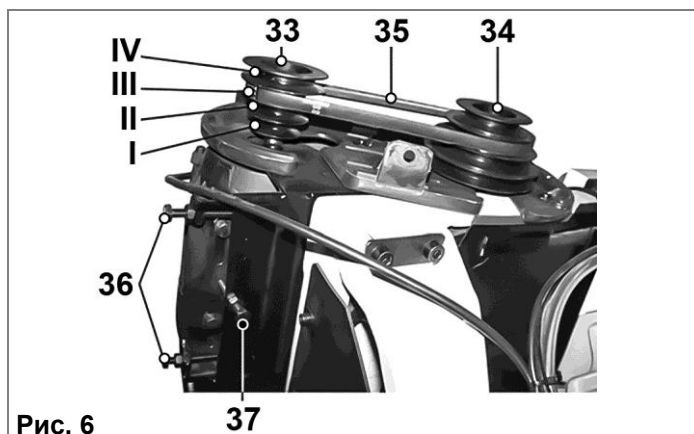


Рис. 6

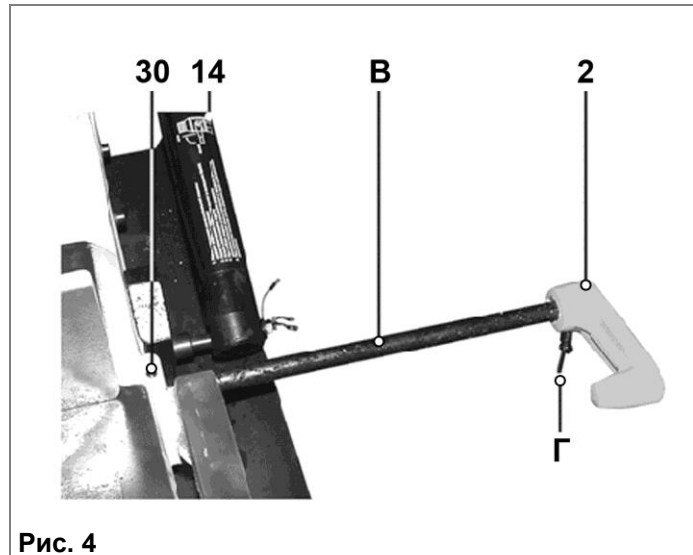


Рис. 4

– ленточнопильной машины в вертикально – ленточнопильную машину.

8.4.2. За ручку (6) переведите ленточную пилу в вертикальное положение. Для фиксации ленточной пилы в вертикальном положении, закройте кран гидроцилиндра (14).

8.4.3. Ослабьте фиксацию болта (13).

8.4.5. Выкрутите два винта (32) и демонтируйте защитную крышку (31).

8.4.6. Установите под ослабленный болт (13) распорку (Е) из комплекта поставки.

8.4.7. Установите рабочий стол (К) на место защитной крышки (31) и зафиксируйте его винтами (32).

8.4.8. Дополнительно зафиксируйте рабочий стол (К), притянув его винтом с гайкой (Л) к распорке (Е). Затяните болт (13).

8.5. Установка сетчатого фильтра

8.5.1. Установите сетчатый фильтр (Ж) из комплекта поставки в сливную воронку на поддоне (24) ленточной пилы.

9. РЕГУЛИРОВКА (Рис. 1-12)

Ленточная пила была собрана и полностью отрегулирована на заводе - изготовителе. Во время транспортировки регулировки могут нарушиться, поэтому перед началом эксплуатации регулировки необходимо проверить еще раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не выполняйте какие-либо регулировки при включенной ленточной пиле. Это может привести к травме.

9.1. Регулировка скорости движения пильной ленты; натяжение и замена ремня.

9.1.1. Для выбора скорости движения пильной ленты (42) необходимо установить ремень передачи (35) в одно из трёх положений на шкивах (33 и 34). Положение I соответствует скорости движения пильной ленты – 22 м/мин, II – 34 м/мин, III – 49 м/мин, IV – 64 м/мин. В таблице 3 приведены рекомендуемые скорости движения пильной ленты при использовании разного рода заготовок.

9.1.2. Откройте кожух привода (10).

9.1.3. Отпустите контргайки на регулировочных болтах (36). Вывинчивая болты (36), ослабьте натяжение ремня (35).

9.1.4. Переставьте ремень (35) в одно из четырех выбранных положений, соответствующее необходимой скорости движения пильной ленты.

9.1.5. Заверните болты (36) до достижения необходимого натяжения ремня (35). Законтрите болты (36) контргайками.

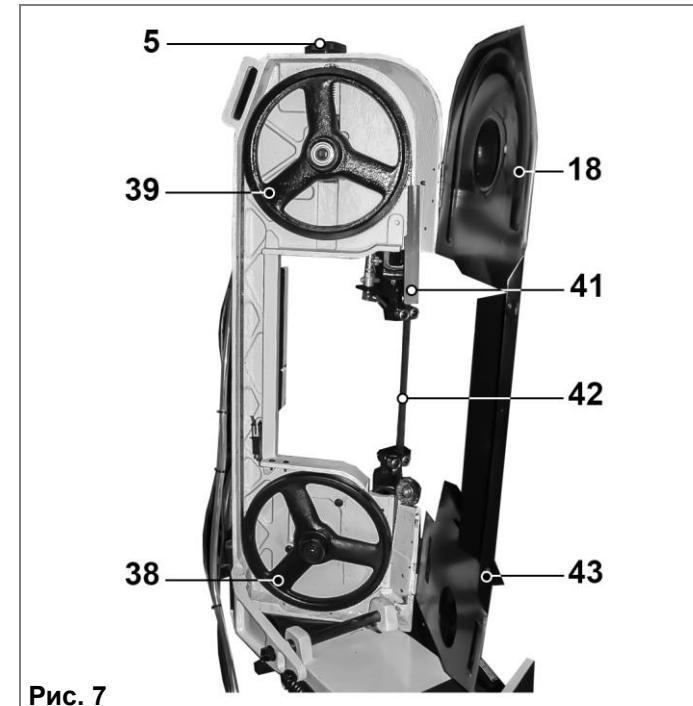


Рис. 7

9.1.6. Чрезмерное натяжение ремня передачи (35) может привести к его преждевременному износу, а недостаточное натяжение - к проскальзыванию на шкивах (33 и 34).

9.1.7. По окончании выполнения пунктов 9.1.1. – 9.1.5. закройте кожух привода (10).

9.2. Регулировка натяжения пильной ленты, замена пильной ленты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменой и изменением скорости пильной ленты крайне важно ещё раз убедиться, что ленточная пила выключена из сети и вилка шнура электропитания извлечена из питающей розетки.

9.2.1. Убедитесь, что ленточная пила отключена. Установите пильный блок в вертикальное положение.

9.2.2. Сдвиньте вверх по пазам дополнительный кожух (43).

9.2.3. Выкрутите два винта фиксации кожуха (17), откройте кожух (18).

9.2.4. Выкрутите два винта фиксации кожуха (41) и снимите кожух (41).

9.2.5. Маховиком (5) натяжения пильной ленты ослабьте

натяжение пильной ленты (42). Замените пильную ленту (42), установите и закрепите кожух (41).

9.2.6. Регулировку натяжения пильной ленты (42) производите вращением маховика (5) натяжения пильной ленты (42).

9.2.7. Чрезмерное натяжение пильной ленты (42) может привести к её обрыву, а недостаточное натяжение - к проскальзыванию на шкивах (38 и 39).

9.2.8. Закройте и зафиксируйте винтами (17) кожух (18).

9.2.9. Сдвиньте вниз до упора дополнительный кожух (43).

9.3. Регулировка смещения пильной ленты (Рис. 10, 11).
9.3.1. Перед началом работы и периодически в процессе работы производите контроль положения пильной ленты (42) на шкивах (38 и 39). Нормальное положение пильной ленты (42) на шкивах (38 и 39) - строго посередине.

9.3.2. Регулировку пильной ленты (42) производите болтами (44 и 45).

9.4. Регулировка нижней и верхней направляющих пильной ленты.

9.4.1. Для выполнения качественной работы при условии увеличения срока службы пильной ленты необходимо постоянно следить за настройкой направляющих (47 и 53) пильной ленты.

9.4.2. Для регулировки верхней направляющей (47) пильной ленты (42) ослабьте фиксацию болта (49), переместите верхнюю направляющую (47) пильной ленты (42) таким образом, чтобы упорный подшипник (48) находился в непосредственной близости к торцу пильной ленты (42), положение зафиксируйте болтом (49).

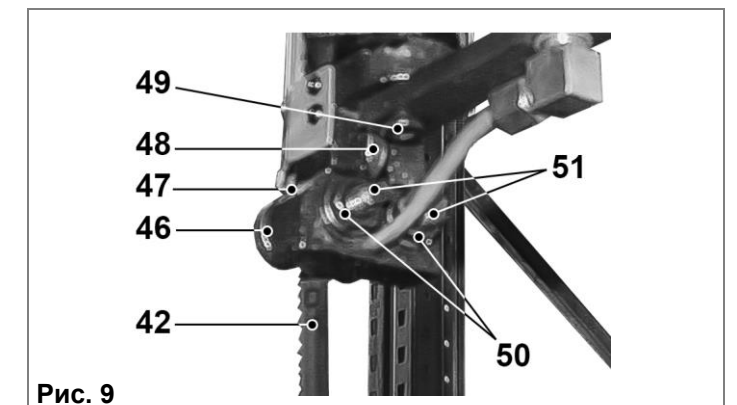


Рис. 9

9.4.3. Для перемещения направляющих подшипников (46) в поперечном направлении необходимо ослабить фиксацию гаек (50). Вращая щелевым ключом (не комплектуется) шлиц эксцентриковой оси (51), установите подшипники (46) таким образом, чтобы расстояние между пильной лентой (42) и направляющими подшипниками (46) составляло 0,03 мм с каждой стороны пильной ленты (42). Зафиксируйте положение гайками (50).

9.4.4. Для регулировки нижней направляющей (53) пильной ленты (42) ослабьте фиксацию болта (52), переместите нижнюю направляющую (53) пильной ленты (42) таким образом, чтобы упорный подшипник (48) находился в непосредственной близости к торцу пильной ленты (42), положение зафиксируйте болтом (52).

9.4.5. Для перемещения направляющих подшипников (46) в поперечном направлении необходимо ослабить фиксацию гаек (50). Вращая специальным щелевым ключом (не комплектуется) шлиц эксцентриковой оси (51), установите подшипники (46) таким образом, чтобы расстояние между пильной лентой (42) и направляющими подшипниками (46) составляло 0,03 мм с каждой стороны пильной ленты (42). Зафиксируйте положение гайками (50).

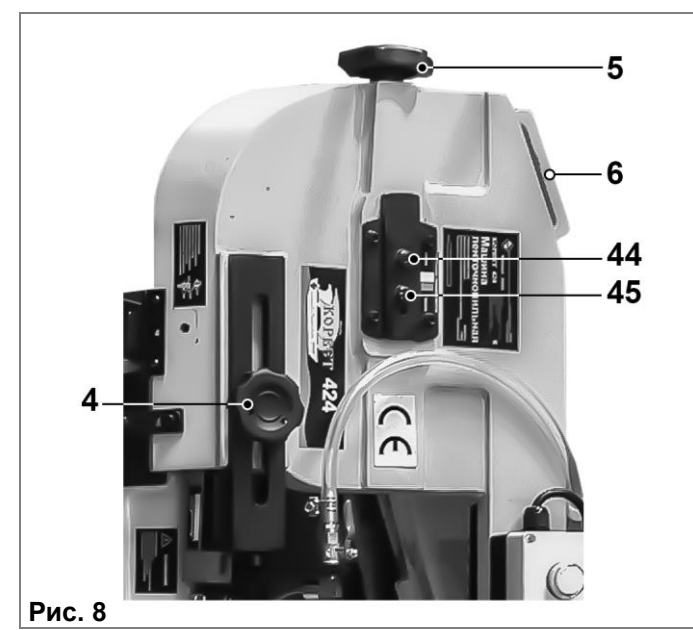


Рис. 8