


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

**ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ
поворотные с наковальней**
(массивные для тяжелых работ)

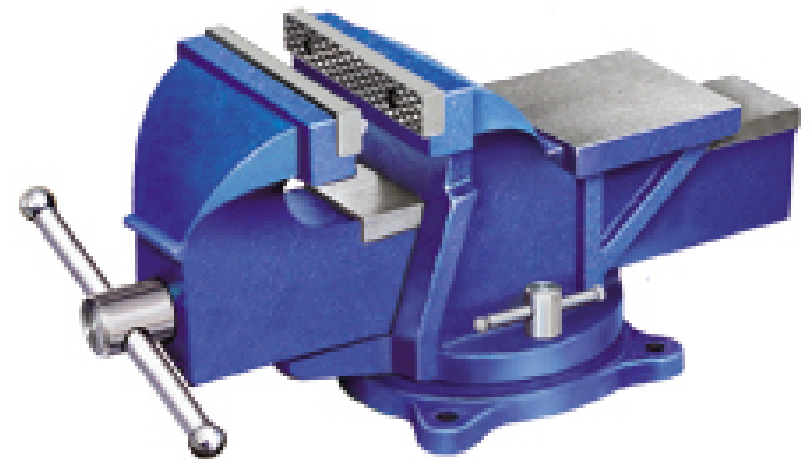

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные поворотные с наковальней предназначены для фиксации и удерживания заготовок при выполнении различного вида слесарных работ с повышенной нагрузкой. Конструкция тисков позволяет осуществить поворот закрепленной детали (заготовки) в горизонтальной плоскости. Накováльня позволяет производить мелкие работы связанные ударной нагрузкой на заготовку. (Пример обозначения для тисков слесарных поворотных с шириной губок 100мм – Тиски ТС-100.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001. Материал корпусных деталей – по стандарту GB HT200 (СЧ-20).

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Наименование параметров	Значение					
	ТС-75	ТС-100	ТС-125	ТС-150	ТС-200	ТС-250
Ширина губок, В (мм)	75	100	125	150	200	250
Ход подвижной губки, А (мм)	75	100	125	150	200	220
Высота зажима, h (мм)	50	60	75	85	110	110
Усилие зажима, (Н) при крутящем моменте, (Н·м) не более	18000 100	21000 110	26000 150	40000 200	55000 340	60000 380
Габаритные размеры: Длина, (мм)	260	330	400	450	550	600
Ширина, (мм)	120	165	180	220	250	300
Высота, (мм)	135	160	180	210	250	285
Размер наковальни, (мм)	65x65	85x85	105x105	130x130	150x150	160x160
Масса, (кг)	6.5	11.5	20	30	45	70

2.5. Нормы точности приведены в таблице 2.

Наименование проверки	Допуск, мм					
	ТС-75	ТС-100	ТС-125	ТС-150	ТС-200	ТС-250
При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями сменных планок на всей их длине не должен превышать	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
При раскрытых тисках допуск параллельности рабочих поверхностей сменных планок на всей длине не должен превышать	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
При закрытых тисках относительное смещение верхних и боковых граней сменных планок соответственно не должно быть более	0,3 и	0,3 и	0,4 и	0,4 и	0,5 и	0,5 и
	0,5	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0

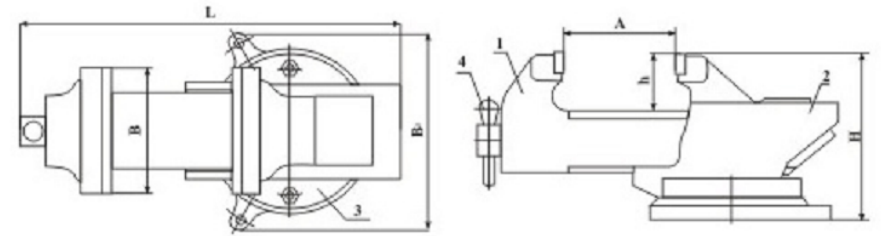

1 — губка подвижная; 2 — корпус; 3 — плита поворотная; 4 — рукоятка

Рис. 1. Тиски слесарные стальные поворотные

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Перед установкой тисков на верстак необходимо их расконсервировать.
3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.
4.2. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.
4.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.
4.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков и удлинение рукоятки при зажиме.
4.5. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

- 5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.
5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)